

VENUS DESIGN SECURITY

Istruzioni Rapide di montaggio


Porta con cerniera a vista 1 Anta



Controtelaio

Il contro-telaio (nella versione Assemblata/Saldata rappresentata nella figura seguente) viene fornito con:

- ✓ una coppia di DISTANZIALI, necessari a conservare la corretta geometria del CT, corrispondente al foro-muro richiesto.
- ✓ N°10 cavallotti nei quali alloggianno 10 corrispettive STAFFE, queste ultime necessarie al fissaggio della struttura del telaio della porta blindata a mezzo di viti M8 in dotazione

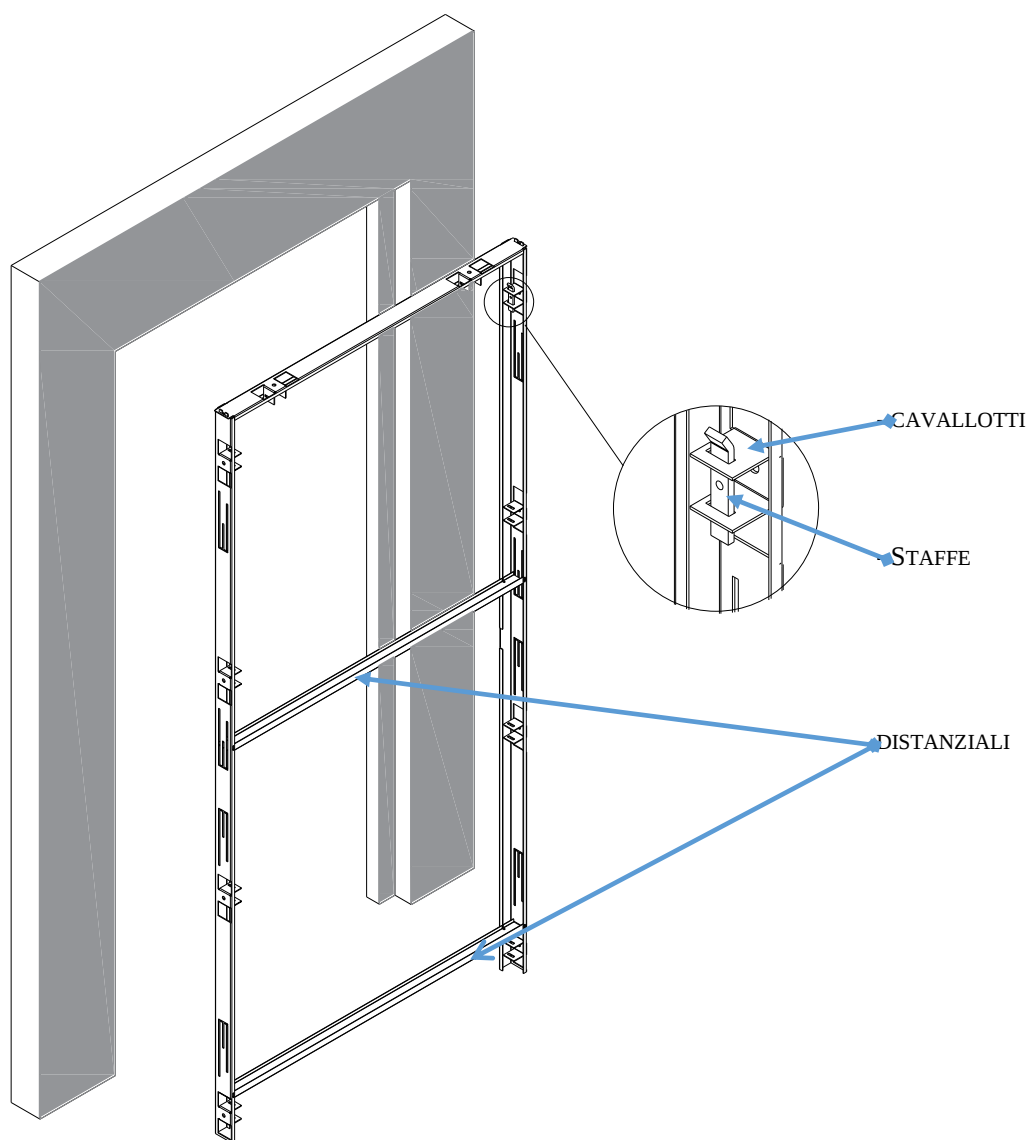

Fissaggio Controtelaio

1. Assicurare il contro-telaio nel vano muro, posizionandolo a filo muro interno e facendolo appoggiare sulla eventuale soglia sotto-porta, se presente, e comunque mai al di sotto della quota soglia prevista corrispondente all'altezza di foro muro richiesto.
2. Con idonei strumenti di misura, verificare il posizionamento del CT, in modo che sia perfettamente a squadra e non vi siano deformazioni di geometria che comprometterebbero l'installazione successiva del telaio porta.
3. Solo DOPO aver fissato il CT alla muratura, mediante le zanche in dotazione o mediante i fori predisposti in corrispondenza dei cavallotti, si potranno eliminare i distanziali che hanno la funzione di reggi-misura

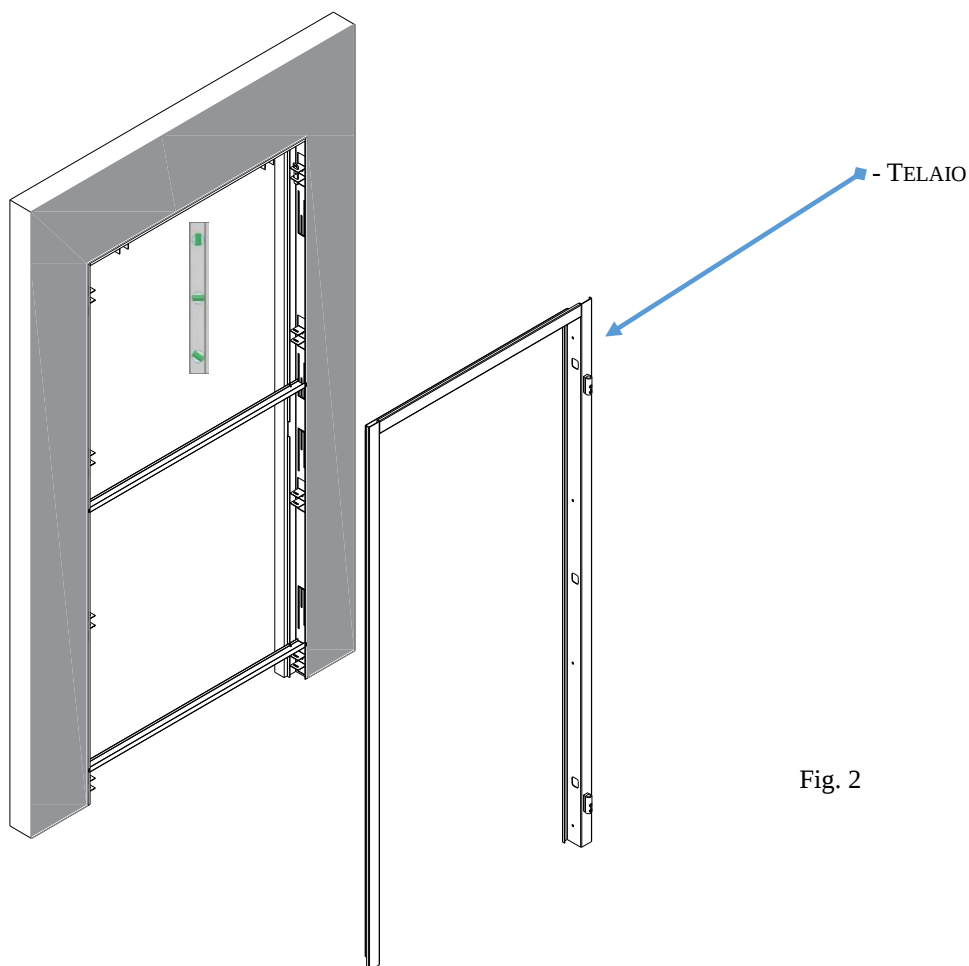


Fig. 2

Telaio

Dopo il fissaggio del CT alla muratura, si potrà fissare il Telaio porta, all'interno del CT, mediante le viti M8 infilate nei fori di fissaggio Telaio in corrispondenza dei fori filettati delle staffe dei cavallotti del CT.

Una volta fissato il telaio porta le sue estremità esterne devono appoggiarsi sul profilo della muratura interna (come indicato nella fig. 3) senza creare vuoti.

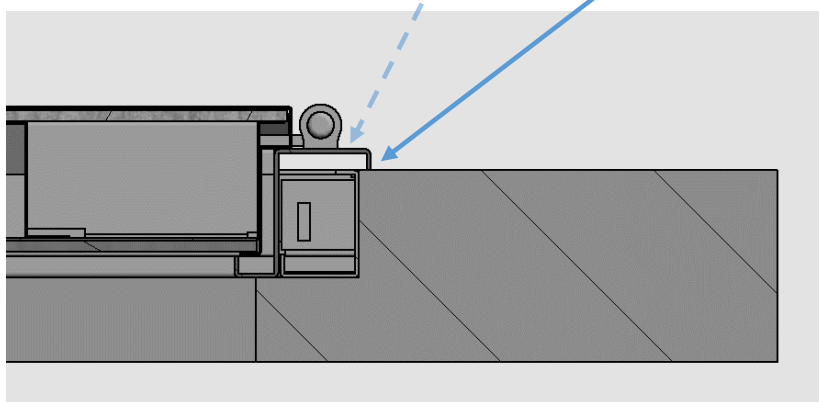


Fig. 3

Montaggio Anta

Una volta fissato il Telaio porta si potrà montare l'anta, questa ultima dovrà essere sollevata facendo in modo da far calzare le cerniere dell'anta all'interno degli spinotti delle cerniere del telaio


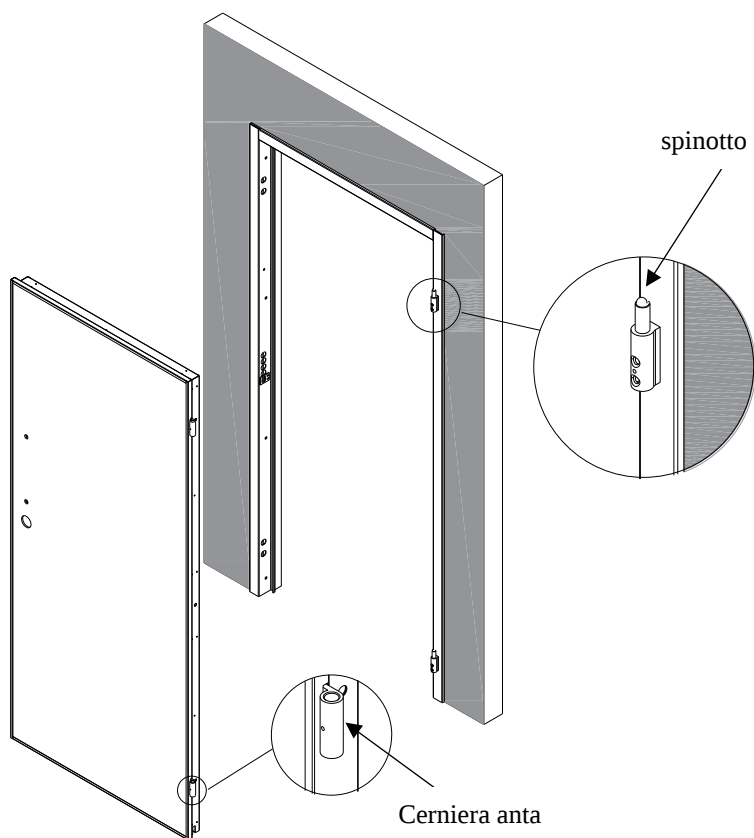


Fig. 4


REGOLAZIONE DELL'ANTA IN ALTEZZA

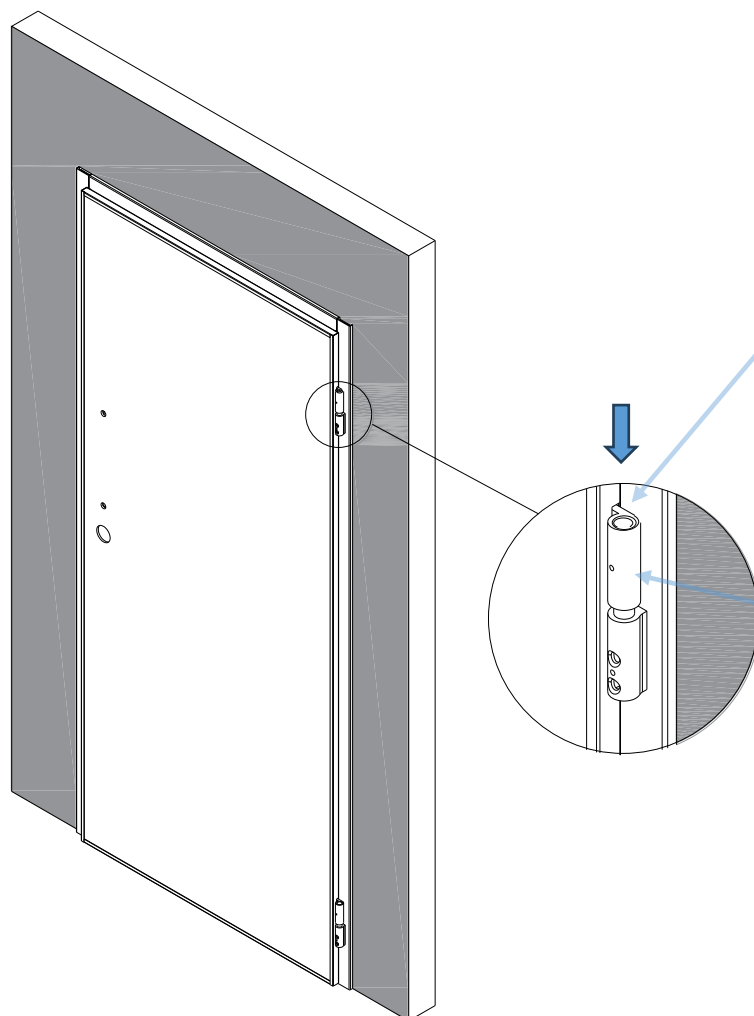

Agire, mediante una chiave esagonale da 6mm, sulla vite incassata B1 presente all'interno della cerniera, avvitandola si potrà sollevare l'anta e contrariamente svitandola, l'anta potrà abbassarsi.

N.B. Una volta ottenuta l'altezza desiderata, si dovrà serrare la vite C1 per **conservare la posizione dell'anta** così come regolata e **non generare nel tempo abbassamenti indesiderati**

Fig. 5

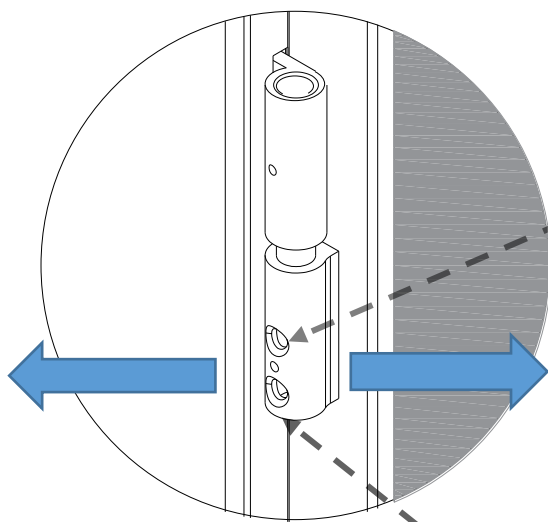

REGOLAZIONE

ORIZZONTALE DELL'ANTA:

Agire, mediante una chiave esagonale da 3mm, sulle viti D1 presenti all'esterno della cerniera del telaio, svitandole parzialmente si potrà spostare l'anta orizzontalmente all'interno del Telaio.

REGOLAZIONE IN

PROFONDITA' DELL'ANTA:

E' possibile allontanare l'anta dal telaio (lato cerniere) svitando le viti D1 presenti all'esterno della cerniera del telaio e agendo sulla vite incassata H1, avvitando questa ultima la cerniera si allontanerà dal telaio e ad operazione ultimata si dovrà serrare nuovamente le viti D1

VENUS DESIGN SECURITY

Venus Design Security s.r.l.

Sede Operativa

Sp 231 Km 1+773, 70026 Modugno BA

Tel: 080 5368080

e-mail: info@venusdesignsecurity.com

Sede Legale

Via dell'Artigianato, 7 Z.I. Cecchini

33087 Pasiano di Pordenone PN

Tel: 0434 625405